Menüstruktur der Software

Schema bei Bedienung mittels der rückseitig angebrachten Taster oder Taste „Modus“ der Fernbedienung

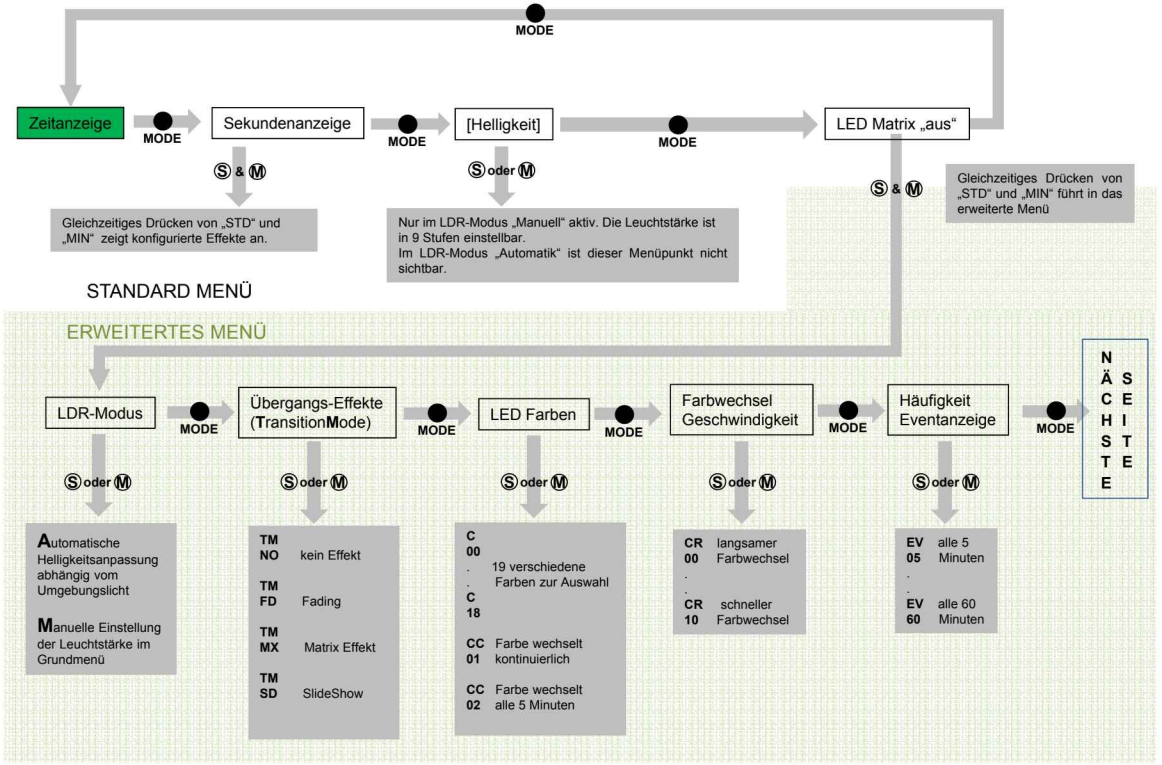

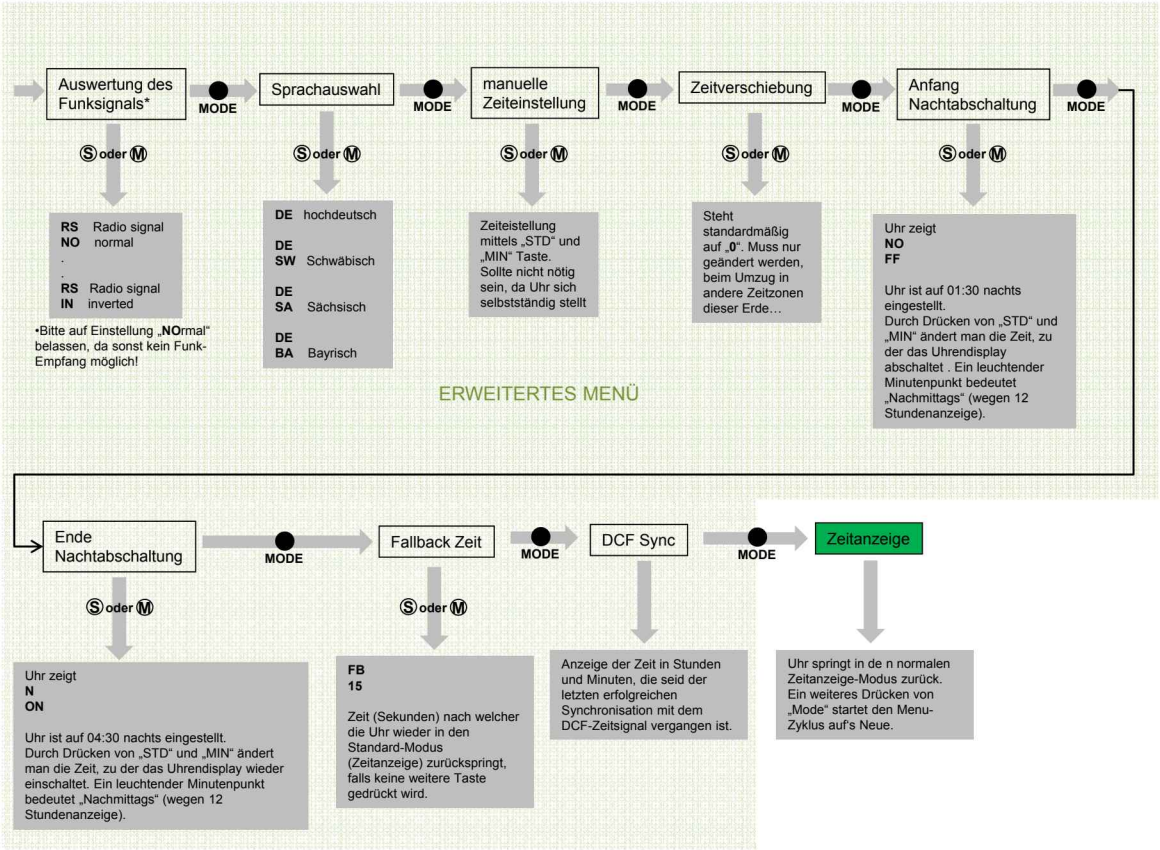
Auswertung des Funksignals*
MODE
Sprachauswahl
MODE
manuelle Zeiteinstellung
MODE
Zeitverschiebung
MODE
Anfang Nachtabschaltung
MODE
S oder M
RS Radio signal
NO normal
.
.
RS Radio signal
IN inverted
•Bitte auf Einstellung „NOrmal“ belassen, da sonst kein Funk-Empfang möglich!
DE hochdeutsch
DE SW Schwäbisch
DE SA Sächsisch
DE BA Bayrisch
Zeiteistellung mittels „STD“ und „MIN“ Taste. Sollte nicht nötig sein, da Uhr sich selbstständig stellt
Steht standardmäßig auf „0“. Muss nur geändert werden, beim Umzug in andere Zeitzonen dieser Erde…
Uhr zeigt
NO
FF
Uhr ist auf 01:30 nachts eingestellt.
Durch Drücken von „STD“ und „MIN“ ändert man die Zeit, zu der das Uhrendisplay abschaltet . Ein leuchtender Minutenpunkt bedeutet „Nachmittags“ (wegen 12 Stundenanzeige).
ERWEITERTES MENÜ
Ende Nachtabschaltung
MODE
Fallback Zeit
MODE
DCF Sync
MODE
Zeitanzeige
Uhr zeigt
N
ON
Uhr ist auf 04:30 nachts eingestellt.
Durch Drücken von „STD“ und „MIN“ ändert man die Zeit, zu der das Uhrendisplay wieder einschaltet. Ein leuchtender Minutenpunkt bedeutet „Nachmittags“ (wegen 12 Stundenanzeige).
FB
15
Zeit (Sekunden) nach welcher die Uhr wieder in den Standard-Modus (Zeitanzeige) zurückspringt, falls keine weitere Taste gedrückt wird.
Anzeige der Zeit in Stunden und Minuten, die seid der letzten erfolgreichen Synchronisation mit dem DCF-Zeitsignal vergangen ist.
Uhr springt in de n normalen Zeitanzeige-Modus zurück. Ein weiteres Drücken von „Mode“ startet den Menu-Zyklus auf's Neue.

Menüstruktur der Software

Das Leuchtbild kann komplett per Fernbedienung bedient werden. Oder per APP*, wenn das optionale Bluetoothmodul eingebaut wurde. Alternativ, aber wenig komfortabel per Taster.

Per Taster: drückt man den Modustaster folgt als nächstes der Sekundenmous, dann der Blank Mode. Drückt man dort „Std“ und „Min“ gleichzeitig kommt man in die erweiterten Menüs. Dort kann man dann mit dem Modustaster einzelne Punkte anwählen und mit dem Min Taster Einstellungen vornehmen.

Einfach ist es durch die Taste „Mode“ auf der Fernbedienung. Dürck man einmal Mode wird ein „A“ oder „M“ über die Matrix angezeigt, verändern kann man es mit Std+- oder Min+- (wechselt A-M-A-M...), ein erneutes drücken und es kommt TM NO, TM FD, TM MX oder TM SD, welche man durch +- durchtastern kann. Dann kommt der nächste Mode....

LDR Modus:	„A“ oder „M“, automatisch= Helligkeitsreglung über LDR, manuell = Helligkeit auf Festen Wert ein stellen einstellen (mit Helligkeitstaster +- auf der FB)
Effekt:	Transition Mode (Effekt beim Zeitwechsel im 5-Minutentakt) Normal (TM NO) = kein Effekt Fade (TM FD)= rein- / raus soften Matrix (TM MX) = grün regnende LEDs Slide (TM SD) = rein- /raus schieben
Farbe:	C 01 bis C18: rot, grün, blau etc. häufig mehrere Subvarianten, einfach mal durchtastern. Das Leucht bild leuchtet dann immer in dieser Farbe. 7 Grundfarben sind auch direkt mit der Farbtasten auf der FB zu erreichen.
Colorchange:	CC01 und CC02 sind auch über die Regenbogen Farbtaste zu erreichen. CC01 = dauerdurchsoften aller Farben CC02 = Farbwechsel der 7 Grundfarben im 5-Minuten Takt.

*) kostenpflichtig von 3. Anbietern

DCF: RS NO oder RS IN. Umschalter ob das Zeitsignal normal oder invertiert ausgegeben wird. Für den DCF aus dem Leuchtbildshop immer auf RS NO stellen.

Sprache: DE / DE-SW / DE-BA / DE-SA / EN / FR / IT / NL / ES / CH / CH-X

Zeit: hier kann man nun auch die Zeit einstellen. Geht aber per Fernbedienung auch immer direkt sehr gut mit den Std+- und Min +- Tasten.

Zeitverschiebung : sollte immer auf „0“ stehen, aber man kann so mit DCF auch immer korrekt auch Sydney Zeit etc. matchen indem man auf die entsprechende Verschiebun stellt, also +8, -10 etc.
Default: 0

Nachtabschaltung: NO FF / N ON, steht für Night Off, Night ON. in dieser Zeit geht das Leuchtbild aus um optimalen Funkempfang für den DCF Funkempfänger zu ermöglichen.
Default: 3 - 4.30 Uhr. Aber so kann man bequem per Menü auf z.B. 0.00 bis 6 Uhr umstellen.

Fallbackzeit: FB 05 = Zeit in der das Leuchtbild wieder auf den normal Mode (= Zeit) umspringt.
Default 5 Sekunden.

Nun kommen noch 2 experimentelle Modes zum DCF Emfang.

Danach kommt wieder „A“ „M“ vom LDR...